

はい まえ かくにん
Step1~3 に入る前に確認しよう!

Chromebookを使いこなすために

今回、導入されるChromebookは、キーボード操作を主とする通常のパソコンの使い方の他に、タッチディスプレイを使ったタブレット型端末としての使い方も可能です。また、端末のタイプとしてはコンバーチブルタイプであり、画面が360度回転し、キーボードを裏返しにてフルタッチパネル型端末として利用できるようになっています。



クロームブック
Chromebook



基本的な操作を確認しよう!

① 電源を入れるには?

画面を開いた瞬間に約6秒で起動

ます。もし、起動しない場合は、パソコン右

側面の電源ボタンを押します。



② ログインするには?

設定済みのパスワードを入力し、Google
にログインします。

※ オフライン
(ネットワークの
ないところ)でロ
グインするには
→P20



③ カメラを使うには?

画面下のランチャーメニュー内のカメラア


プリを選択します。



④ 電源を切るには?


2つの方法があります。

(1) 画面右下の時刻も表記されているス
テータストレイをクリックし、電源マーク
を選択します。

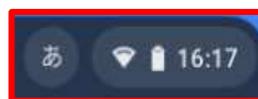


(2) 本体右側面の電源ボタンを押します。


しゅうへん き き せつぞく
周辺機器との接続は？

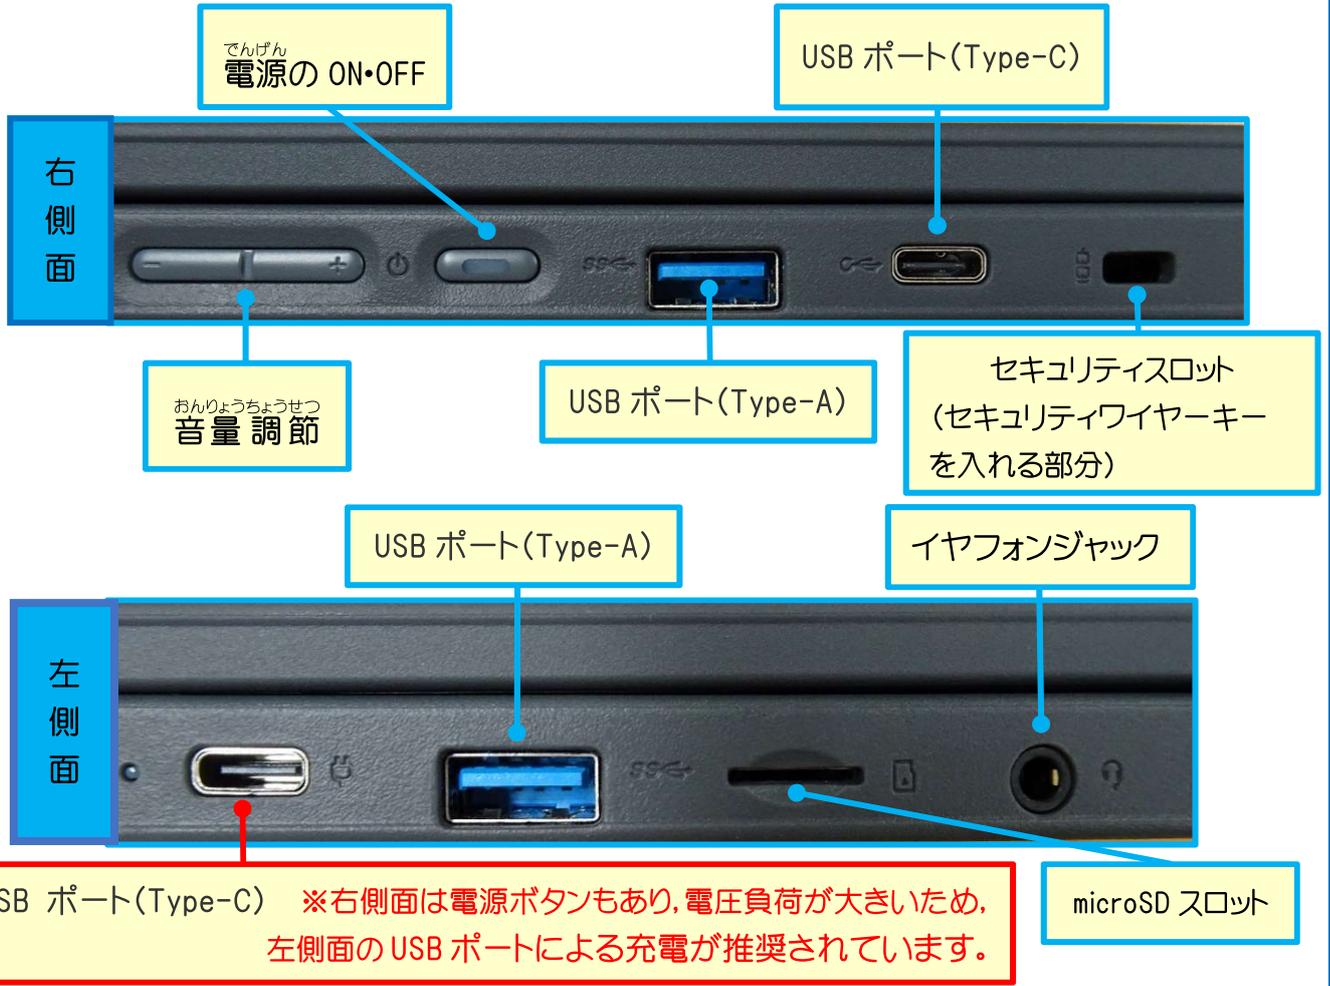

とくちょう
キーボードの特徴は？ Chromebook の特徴的なキーを紹介します。

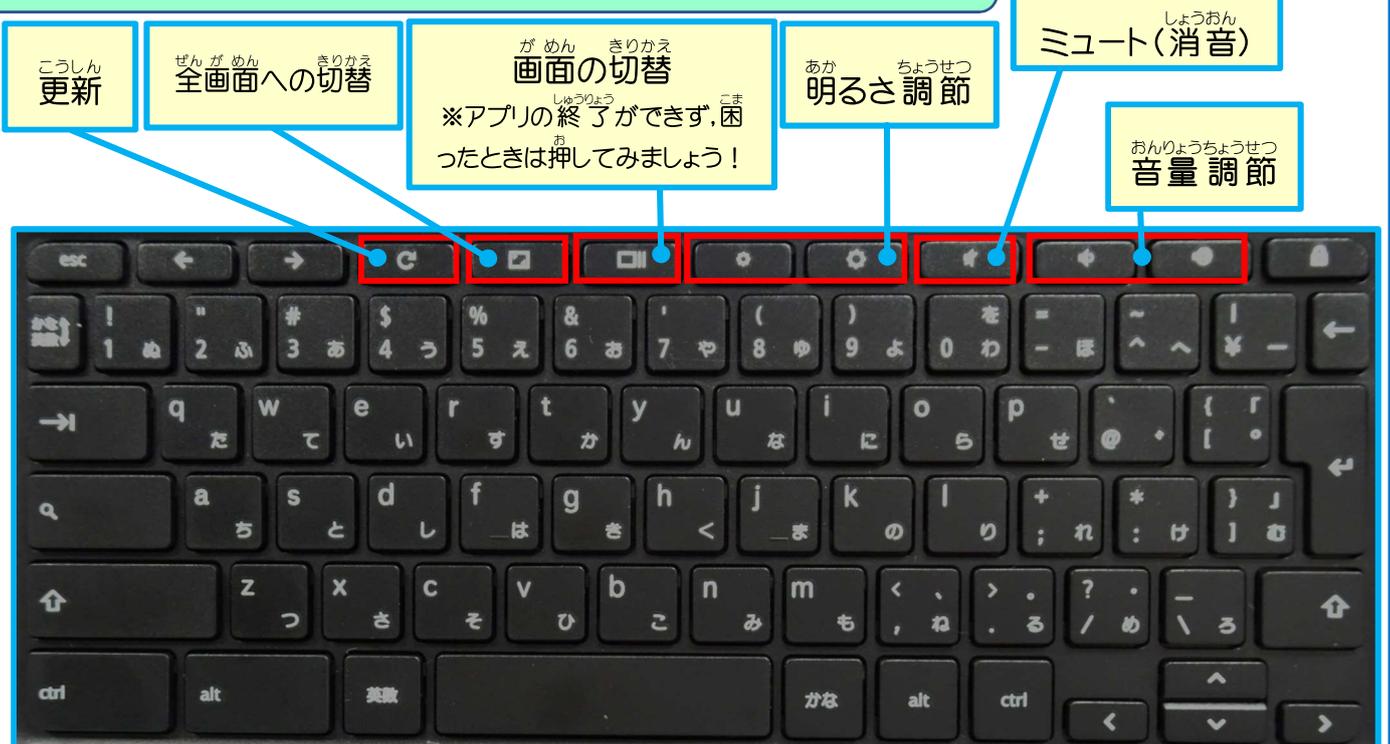

がめん トップ画面は？

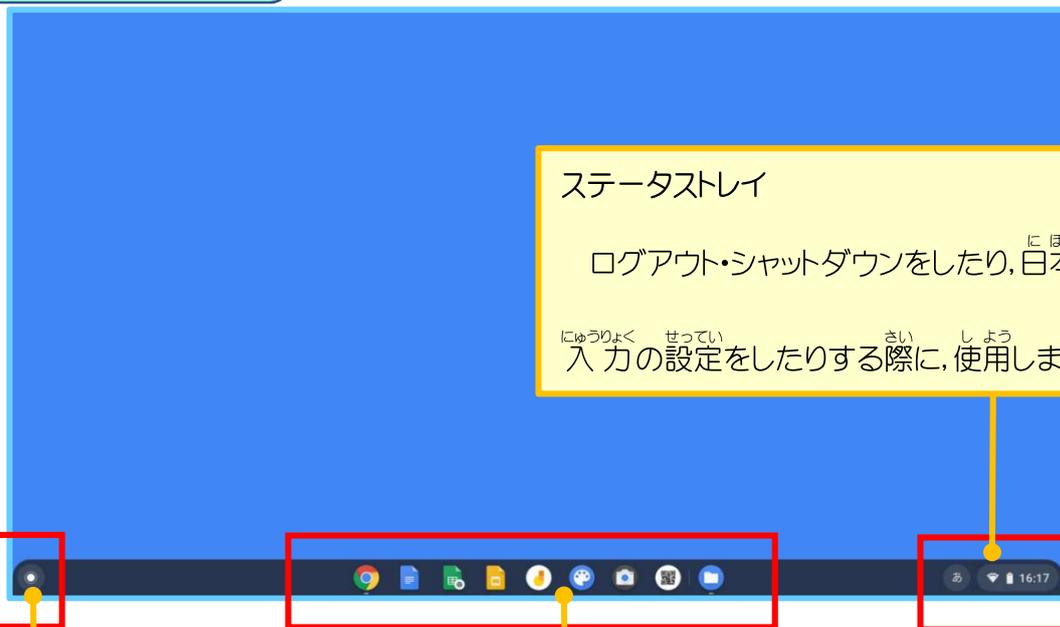

ステータスレイ

ログアウト・シャットダウンをしたり、日本語
入力の設定をしたりする際に、使用します。

ランチャーメニューボタン

クリックすると、以下のランチャー
メニュー画面が開きます。

シェルフ

固定されたアプリを並べて表示することが
できます。

どのようなアプリが使えるの？ ※すべてのアプリが使えるわけではありません。



ランチャーメニュー

用途に沿って、アプリを選ぶことができます。